





Elektrooniline küttetermostaat Grand Meyer MST-9 (MST-9i, MST-9n)

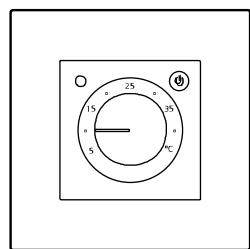

Paigaldusjuhend

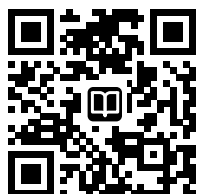


Palun skaneeri QR-kood, et pääseda ligi tootemanualile, videotele ja muule seotud teabele.

See elektrooniline termostaat on mõeldud paigaldamiseks standardsesse seinakarpi. See võimaldab reguleerida temperatuuri vahemikus 5 °C kuni 45 °C. Valgustatud LED näitab, et küte on aktiivne. Termostaat on soovitatav elektriliste kütteseadmete juhtimiseks. Termostaati saab paigaldada seinale paigaldatava esipaneeliga, mille sisemõõtmed on 46 × 46 mm või 56 × 56 mm adapteri kaudu, mis kuulub komplekti.

Tehnilised andmed

Pinge	AC 230V ±10%, 50–60Hz
Võimsustarve	4 W MAX
Seadistusvahemik	5-45 °C
Ümbritsev temperatuur:	-5-50 °C
Kaitseklass	IP20
Korpuse materjal	Leekikindel PC-plast
Lülitustäpsus	±1 °C
Temperatuuriandur	Anduri juhtme pikkus: 3 m


Mõõtmed

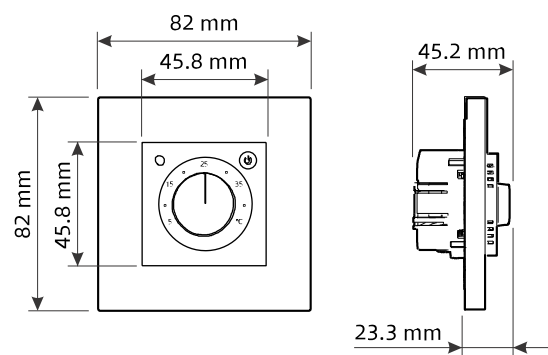

Kasutusjuhend

- 1 Toide sisse/välja
- 2 Temperatuuri seadistamine: vahemikus +5 °C kuni +45 °C
- 3 • Kui seade on sisse lülitatud, süttib roheline indikaatorituli.

• Kui küte on aktiveeritud, süttib punane indikaatorituli.

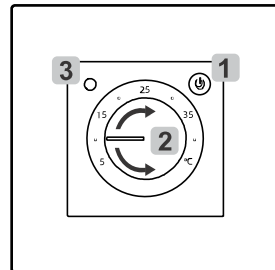

Temperatuuri seadistamine

Termostaat töötab temperatuurivahemikus 5 °C kuni 45 °C.


Temperatuuri reguleerimiseks:

- Pööramine päripäeva: suurendab seatud temperatuuri
- Pööramine vastupäeva: vähendab seatud temperatuuri

Põrandasensori paigaldus

Temperatuuriandur tuleb paigaldada küttekaabli silmuste vahele, 40–50 cm kaugusele küttesooni servast, termostaadi paigalduskoha lähedale.

Kasutada tuleb eraldi kaablit, mis sobib voolu edastamiseks. Ärge kasutage mitme soonega kaablite juhtmeid, mis varustavad kütteseadet toitega – see võib põhjustada pingehäireid, mis häirivad termostaadi tööd.

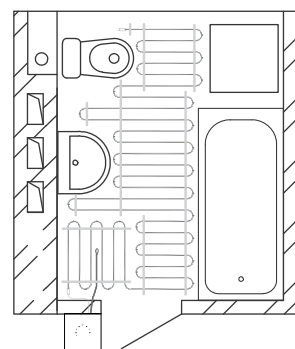

Temperatuur ja põrandasensori väärtus

Temperature (°C)	Value (Ω)
5	22265
10	18074
20	12117
30	8302
40	5809




Seadme paigaldamine


▲ Märkus:

Käesolev juhend ja ühendusskeem ei asenda paigaldaja professionaalset väljaõpet. Soovitame kasutada kvalifitseeritud spetsialistide teenuseid termostaadi ja küttesüsteemi paigaldamisel. Elektriühendused ja seadme ühendamine toiteallikaga tuleb teostada kvalifitseeritud elektrikul. Kõik paigaldus- ja ühendustööd tuleb läbi viia toiteallika väljalülitatud olekus.

1. Eemaldage korpus paneelilt.

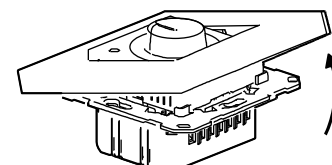


2. Palun ühendage juhtmed vastavatesse klemmidesse vastavalt alltoodud ühendusskeemile (soovitatav palja osa pikkus 5–7 mm), seejärel pingutage kruvid kinnitamiseks.

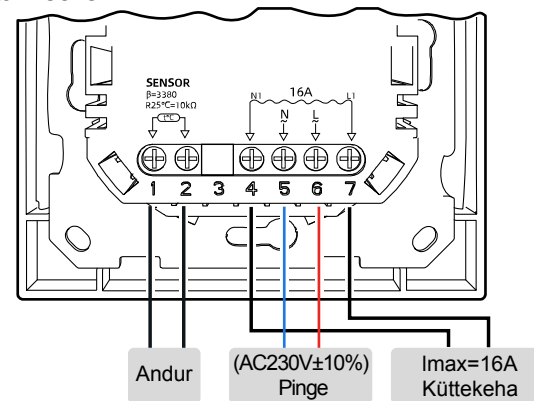


Oluline: Väline temperatuuriandur peab olema ühendatud seadme korrektseks tööks. Näidik-LED vilgub roheliselt, kui andurit ei tuvastata.


3. Kui juhtmete ühendamine on lõpetatud, kinnitage kaks kruvi abil tagakaas seinakarbi külge.

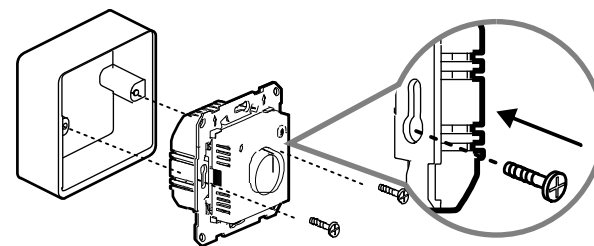

4. Kinnitage seadme kinnitusklambri asukoht.

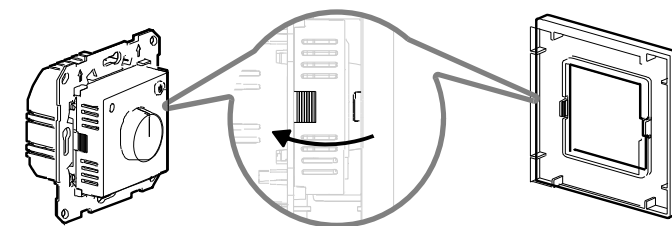

5. Joondage korpuseraam paneelklippidega, suruge paneel oma kohale ja lõpetage paigaldus.

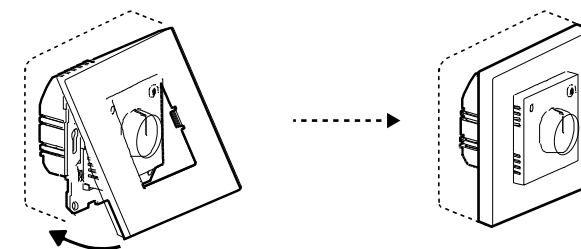

Aegunud seadmete käitlemine



Selle märgistusega seadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Need tuleb koguda eraldi ja kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Garantii kohustused

Garantii periood on 24 kuud alates müügikuupäevast. Garantii kehtivuse ajal on ostjal õigus lasta toode parandada või asendada, kui avastatakse tootja süül tekkinud rikkeid, tingimusel et on järgitud paigaldus- ja kasutusjuhiseid. Garantii ei kehti temperatuurikontrolleritele, millel on mehaanilised kahjustused, samuti juhul, kui rike on tekkinud vale paigalduse, ühendamise või seadme kasutamise tagajärjel.