

SN-10 (SN-15, SN-20)




Ohjelmoitava Grand Meyer SN -sarjan säädin, jossa on Wi-Fi-etäohjaustoiminto sähkölämmitykselle.

- Moderni muotoilu.
- Suuri LCD-näyttö laajennetulla näkymällä ja sääennusteilla.
- Mahdollisuus manuaaliseen ohjaukseen ja ohjelmalliseen ohjaukseen jopa kuuteen tilaan (tapahtumaan) viikon jokaiselle päivälle.

TEKNISET TIEDOT

- Syöttöjännite: 230 V CA (±10 %), 50 Hz
- Lähtörele SPST: 20 A
- Virrankulutus: 1 W max (Wi-Fi : 3 W max)
- Ympäristön lämpötila: -5 °C à +50 °C
- Lämpötila-asetusalue: 5° – 95°C (oletus 5° – 50°C)
- Hystereesi (säädetty): 0,5 °C à 10 °C
- Anturin vastus: 10 kOhm à +25 °C
- Suojausluokka IP20
- Kotelon materiaali: Itseestään sammuva polykarbonaatti (PC)

PAINIKKEET JA SYMBOLIT

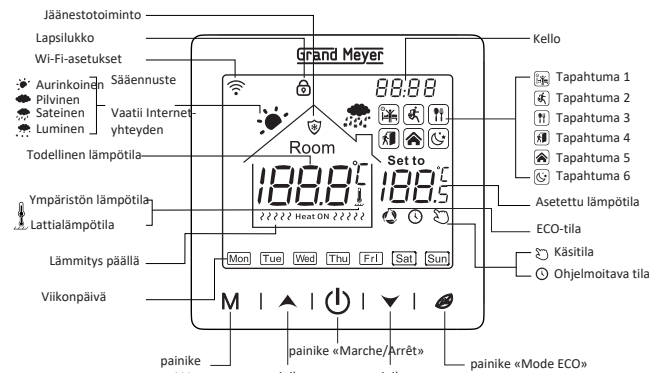

KÄYTTÄJÄN TOIMINTA

Manuaaltila

Lämpötilansäädin kytkee sähkölämmityksen päälle tai pois päältä ylläpitääkseen asetettua lämpötilaa riippumatta käynnissä olevasta ohjelmasta.

Ohjelmoitava tila

Lämpötilansäädin kytkee sähkölämmityksen päälle tai pois päältä kellonajan ja asetetun lämpötilan mukaan ohjelman mukaisesti. Ohjelmassa voidaan määrittää jopa 6 lämmitystapahtumaa jokaiselle viikonpäivälle. Ohjelma toistuu viikoittain.

ECO-tila

Paina «ECO» lyhyesti siirtyäksesi ECO-tilaan; lämpötila asetetaan 18 °C:een.

LÄMPÖTILANSÄÄTIMEN ASETUKSET

- Paina «M»-painiketta valitaksesi manuaali- tai ohjelmoitavan tilan. Pidä «M»-painiketta painettuna 3 sekuntia muokataksesi viikko-ohjelmaa.
- Paina «»-painiketta kytkeäksesi säätimen päälle/pois.
- Pidä «»-painiketta (ECO-tila) painettuna 3 sekuntia asettaaksesi ajan ja päivämäärän.
- Paina «▲» tai «▼»-painiketta muuttaaksesi asetuslämpötilaa 0,5 °C:n välein.
- Pidä «▲» ja «▼»-painikkeita painettuna 3 sekuntia aktivoitaksesi lapsilukon. Symboli «» osoittaa, että lukitus on käytössä.

Taulukko 1.

Tapahtuma	Arkkipäivät	Aika		Lämpötila	
		Tehdasasetus	↕	Tehdasasetus	↕
Arkkipäivät	1		06:00	20 °C	Paina ▲ tai ▼
	2		08:00	15 °C	
	3		11:30	15 °C	
	4		12:30	15 °C	
	5		17:00	22 °C	
	6		22:00	15 °C	
Viikonloput	1		06:00	20 °C	Paina ▲ tai ▼
	2		20:00	20 °C	

EDISTYNYT ASETUSTILA

(Suositellaan ammattiteknikon tehtäväksi)

Sammutustilassa pidä painiketta «M» painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi edistyneeseen asetustilaan. Paina sitten «M» uudelleen siirtyäksesi seuraavaan asetukseen.

Paina «» tallentaaksesi ja poistuaksesi edistyneestä asetustilasta.

Taulukko 2.

Koodi	Tila	Asetusarvo (paina ▲ tai ▼)
0000	Ei käytössä tässä mallissa	
1000	Lämpötilan kalibrointi	Aseta haluttu arvo
2500	Aktiivinen lämpötila-anturi	00 :vain sisäinen anturi 01 :vain ulkoinen anturi (oletus) 02 :molemmat anturit
3000	Ulkosen anturin lämpötilan yläraja	+5 °C – +60 °C (oletus +35 °C)
4000	Lämpötilahystereesi	0,5 °C – 10 °C (oletus 1 °C)
5000	Pakkasuojia	00 aktiivinen 01 ei käytössä
6000	Viikkosuunnittelu	12345 : 5 arkipäivää / 2 viikonloppua 123456 : 6 arkipäivää / 1 viikonloppu 1234567 : 7 arkipäivää
8000	Ei käytössä tässä mallissa	
9000	Lämpötilan yläraja	+5 °C – +95 °C (oletus +50 °C)
9999	Tehdasasetusten palautus	Pidä ▲ painettuna 3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset




LÄMPÖTILA-ANTURIN VIRHE

Valitse oikea aktiivisen lämpötila-anturin toimintatyyppi. Kun näyttöön ilmestyy virhe E0/E1, säädin ei toimi ennen kuin virhe on poistettu.

E0: Anturin oikosulku / sisäinen integroitu anturi irrotettu.


E1: Anturin oikosulku / ulkoinen anturi irrotettu.

MITAT (mm)

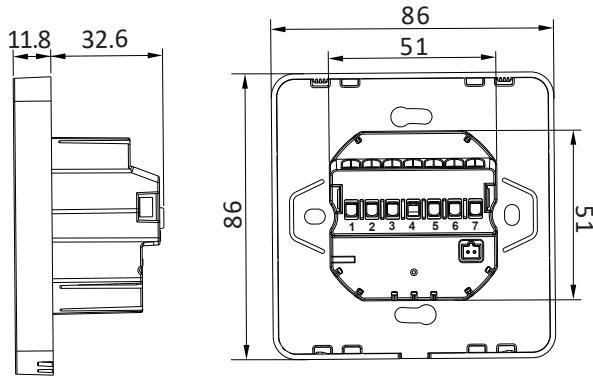

ASENNUS


1. Irrota varovasti säätimen etukansi ruuvimeisselin avulla.

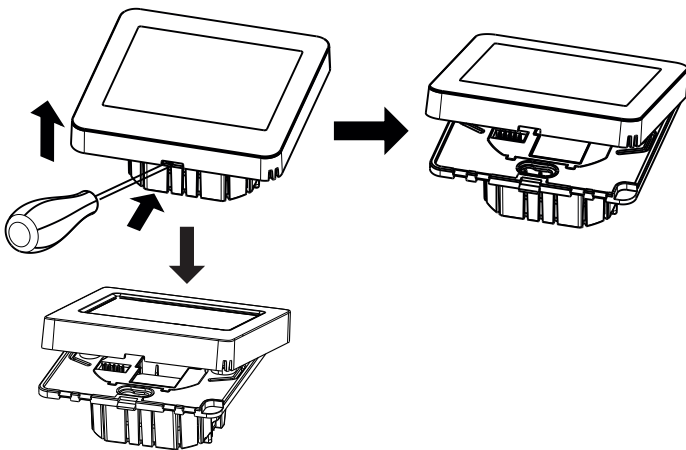


2. Kytke johdot säätimen liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.

Suosittelun kuorintapituus: 7–9 mm.


3. Kiinnitä säätimen takaosa asennusrasiaan ruuvimeisselillä ja ruuveilla.

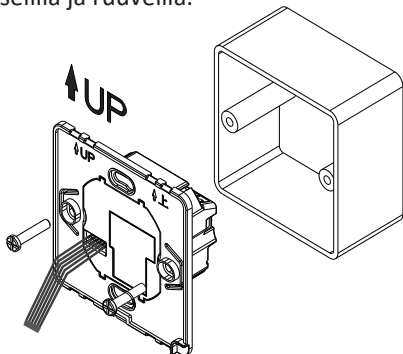

4. Kiinnitä etukansi lukitusklipsin avulla.

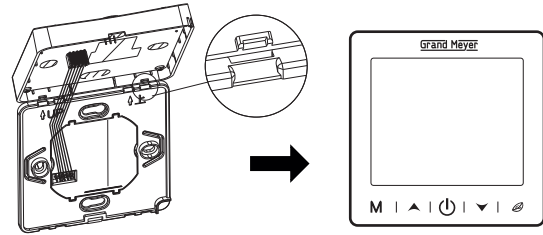

KYTKENTÄKAAVIO

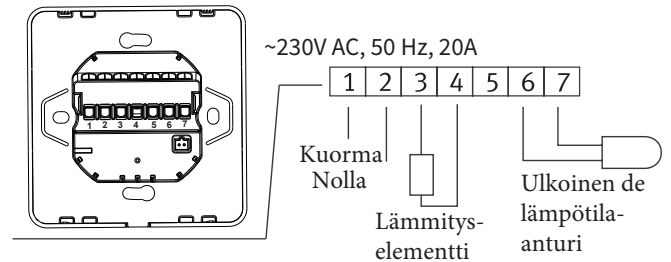

YHDISTÄMINEN WI-FI-VERKKOON

Wi-Fi-tilan aktivoimiseksi sammuta Imptilansdin, pid sitten «ECO» -painiketta painettuna 3 sekuntia.



Wi-Fi-etäohjaukseen lataa mobiilisovellus, joka on yhteensopiva säätimemme kanssa.

Smart Life on saatavilla Google Play -kaupasta (Android) ja App Storesta (iOS).

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lämpötilansäädin on liitettävä pätevän ja sertifioidun sähköasentajan toimesta.
2. Kaikki asennus- ja liitäntötyöt on tehtävä virrattomassa tilassa.
3. Käytä vain muovista asennusrasiaa lämpötilansäätimen kiinnittämiseen.
4. Lämpötilansäätimen puhdistus:
 - Virta on katkaistava ennen pölyn ja lian puhdistusta pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.
 - Älä käytä puhdistusaineita tai voimakkaita kemiallisia liuottimia

TAKUUEHDOT

Takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien.

Takuaikana ostajalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuote, jos siinä todetaan valmistusvirhe, ja edellyttäen että asennus- ja käyttöohjeita on noudatettu. Takuu ei kata mekaanisesti vaurioituneita säätimiä tai vikoja, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, liittämisestä tai käytöstä.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUIEN LAITTEIDEN KIERRÄTYS



Tällä symbolilla merkityt laitteet ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.