


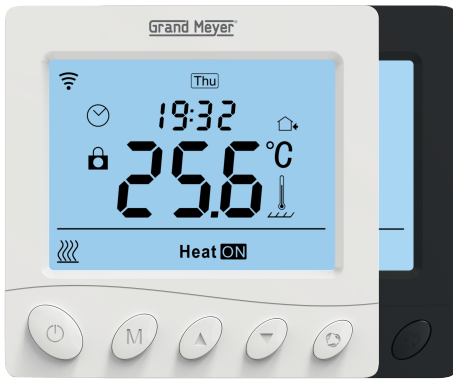

Ohjelmoitava termostaatti Grand Meyer W350/ W390 etäohjauksella Wi-Fi-verkon kautta sähköiseen lämmitykseen.

- Moderni purjeen muotoinen muotoilu
- Suuri LC-näyttö laajennetulla näyttöalueella
- Mahdollisuus manuaaliseen ohjaukseen ja ohjelmistopohjaiseen ohjelmointiin jopa kuuteen tilaan (tapahtumaan) viikon jokaiselle päivälle


TEKNISET TIEDOT

- Käyttöjännite..... 230V AC (±10 %), 50 Hz
- SPST-lähtörele 20 A
- Virrankulutus..... 1W max (Wi-Fi 3W max)
- Ympäristön lämpötila..... -5°C à +50°C
- Lämpötila-asetusalue 5° – 95°C (oletus 5° – 50°C)
- Hystereesi (säädettävä)..... 0,5°C à 10°C
- Anturin vastus 25 °C:ssa 10 kOhm à +25°C
- Suojaluokka IP20
- Kotelon materiaali..... Palosuojattu polykarbonaatti



Skannaa päästäksesi käsiksi ohjekirjaan muilla kielillä.

PAINIKKEET JA SYMBOLIT

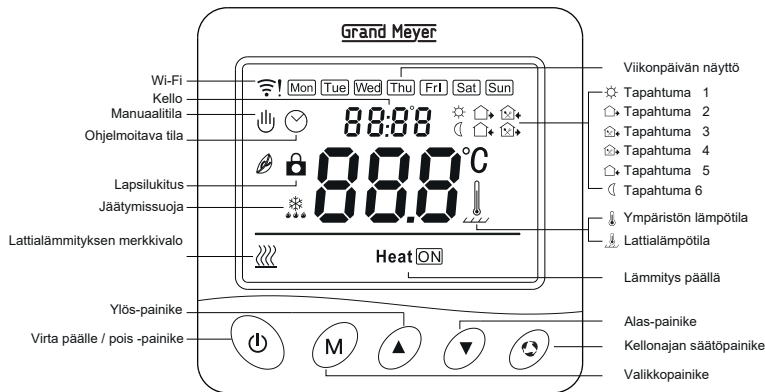

Taulukko 1.

Tapahtuma	Symbolit	Aika		Lämpötila	
		Tehdas-asetus		Tehdas-asetus	
Aikpäivät	1	☀	06:00	↕	20°C (68°F)
	2	🏠	08:00	↕	15°C (59°F)
	3	🏠	11:30	↕	15°C (59°F)
	4	🏠	12:30	↕	15°C (59°F)
	5	🏠	17:00	↕	22°C (72°F)
	6	🌙	22:00	↕	15°C (59°F)
Viikonloppu	1	☀	06:00	↕	20°C (68°F)
	2	🌙	20:00	↕	20°C (68°F)

KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOHJE

Manuaaltila

Termostaatti kytkee sähköisen lämmityksen päälle tai pois päältä ylläpitääkseen asetettua lämpötilaa riippumatta siitä, onko ohjelmalla käynnissä.

Ohjelmoitava tila

Termostaatti kytkee sähköisen lämmityksen päälle tai pois päältä ajan ja lämpötilan mukaan ohjelman mukaisesti. Ohjelmaan voidaan määrittää enintään 6 lämmitystapahtumaa viikon jokaiselle päivälle. Tämä ohjelma toistuu viikoittain.

Väliaikainen manuaaltila (ohjelmtila)

Termostaatti toimii asetetun lämpötilan mukaan manuaalisesti väliaikaisesti, mutta palaa ohjelmtilaan seuraavan tapahtuman ajankohtana.

TERMOSTAATIN ASETUKSET

- Paina "M"-valikkopainiketta valitaksesi manuaali- tai ohjelmtilan. Pidä "M"-painiketta painettuna 3 sekuntia muuttaaksesi viikko-ohjelmaa.
- Paina painiketta käynnistääksesi/sammuttaaksesi termostaatin.
- Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia ajan ja päivämäärän asettamiseksi.
- Paina ▲ tai ▼ säätääksesi lämpötilaa 0,5 °C:n välein. Pidä ▲ ja ▼ painikkeita painettuna 3 sekuntia aktivoidaksesi "Lapsilukitus"-toiminnon.
- Symboli osoittaa, että "Lapsilukitus" on aktivoitu.

OHJELMOITAVAN TILAN ASETUS

Pidä "M"-valikkopainiketta painettuna 3 sekuntia ohjelmoidaksesi viikko-ohjelman (katso taulukko 1).

EDISTYNEET ASETUKSET

(Suositellaan mieluiten ammattiteknikolle)

Sammutustilassa pidä painiketta «M» painettuna 3 sekunnin ajan päästäksesi edistyneisiin asetuksiin, paina sitten uudelleen «M» siirtyäksesi seuraavaan parametriin. Paina tallentaaksesi ja poistuaaksesi edistyneistä asetuksista.

Taulukko 2.


Koodi	Tila	Asetusarvo (paina ▲ tai ▼)
0Rdr	Ei käytössä tässä mallissa	
IRdJ	Lämpötilan kalibrointi	Aseta haluttu arvo
2SEN	Aktiivinen lämpötila-anturi	..N : vain sisäinen anturi OUT : vain ulkoinen anturi (oletus) RL : molemmat anturit
3Lr	Ulkoinen anturin yläraja	+5°C – +60°C (oletus +35°C)
4dF	Lämpöhystereesi	0,5°C – 10°C (oletus 1°C)
5LrP	Jäätymissuoja	ON Aktiivinen OFF Pois käytöstä
6PrG	Viikko-ohjelmointi	12345: 5 arkipäivää / 2 viikonloppupäivää 123456: 6 arkipäivää / 1 viikonloppupäivä 1234567: 7 arkipäivää
8dLy	Ei käytössä tässä mallissa	
9Hr	Lämpötilan yläraja	+5°C – +95°C (oletus +50°C)
RFRC	Tehdasasetusten palautus	Pidä ▲ painettuna 3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset

LÄMPÖTILA-ANTURIN VIRHE

Valitse oikea aktiivisen lämpötila-anturin toimintatyyppi. Kun näyttöön tulee virhe E0/E1, termostaatti ei toimi ennen kuin virhe on poistettu.


E0 : Anturin oikosulku / sisäinen anturi irtikytetty.
E1 : Anturin oikosulku / ulkoinen anturi irtikytetty.

MITAT (mm)

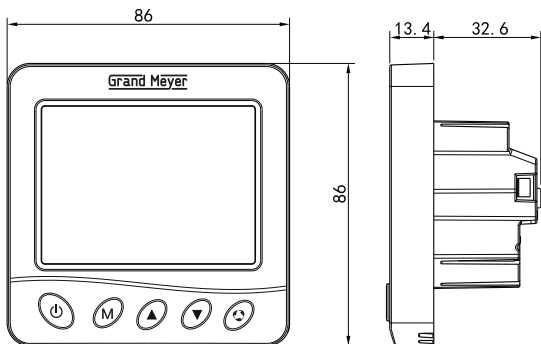


ASENNUS


1. Irrota termostaatin etukansi ruuvimeisselillä.

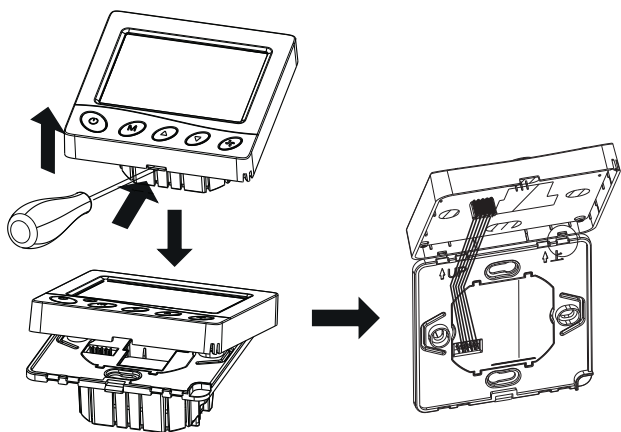


2. Kytke johdot termostaatin liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.
Suositeltu kuorintapituus: 7–9 mm.
3. Kiinnitä termostaatin takaosa asennusrasiaan ruuvimeisselillä ja ruuveilla.

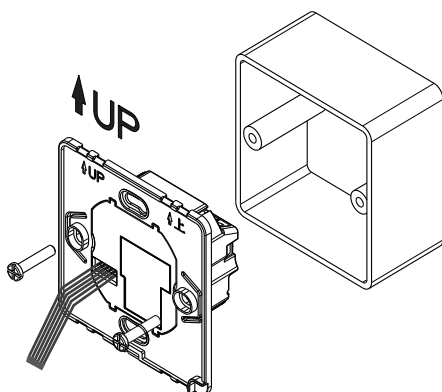

4. Kiinnitä etukansi napsautuskiinnikkeellä

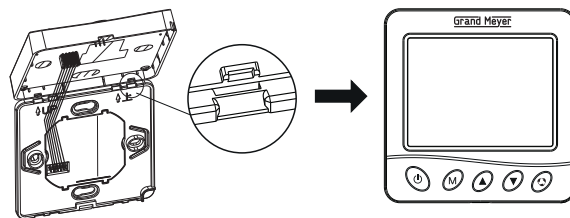

KYTKENTÄKAAVIO

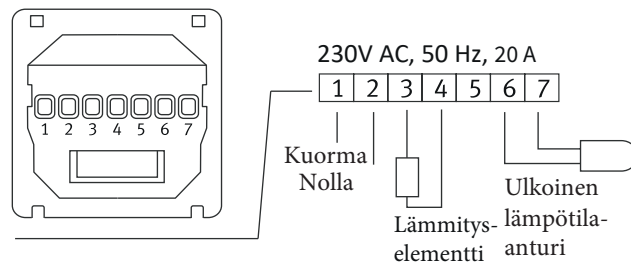

YHDISTÄMINEN WI-FI-VERKKOON

Wi-Fi-tilan aktivoimiseksi sammuta termostaatti ja pidä painiketta painettuna 3 sekuntia.



Wi-Fi-yhteyden avulla ohjaukseen lataa mobiilisovellus, joka on yhteensopiva termostaattisi kanssa.

Sovellus Smart Life on saatavilla Google Play -kaupasta Androidille ja App Storesta iOS:lle.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Termostaatti on liitettävä pätevän ja sertifioidun sähköasentajan toimesta.
2. Kaikki asennus- ja liitännävaiheet on tehtävä virrankatkaisun jälkeen.
3. Käytä ainoastaan muovista takaosaa termostaatin kiinnittämiseen.
4. Termostaatin puhdistus:
 - Laitteen virran tulee olla katkaistuna puhdistuksen aikana.
 - Puhdista pehmeällä, hieman kostealla liinalla.
 - Älä käytä hankaavia tai kemiallisia liuottimia.

TAKUUEHDOT

Takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä lukien.

Takuuaikana ostajalla on oikeus vaatia tuotteen korjaamista tai vaihtamista valmistajasta johtuvan vian sattuessa, edellyttäen että asennus- ja käyttöohjeita on noudatettu. Takuu ei kata termostaatteja, joissa on mekaanisia vaurioita, eikä vikoja, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, kytkennästä tai laitteen väärinkäytöstä.

KÄYTÖSTÄ POISTETTUIEN LAITTEIDEN KIERRÄTYS



Tällä symbolilla merkityt laitteet eivät saa joutua sekajätteeseen. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.