




Elektroninis šildymo termostatas Grand Meyer MST-9 (MST-9i, MST-9n)

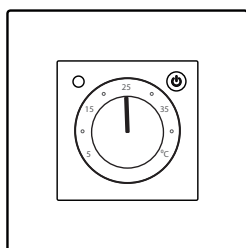

Įrengimo vadovas



Prašome nuskenuoti QR kodą, kad gautumėte prieigą prie naudotojo vadovo, vaizdo įrašų ir kitos susijusios informacijos.


Šis elektroninis termostatas yra skirtas montuoti į standartinę sieninę dėžutę. Jis leidžia reguliuoti temperatūrą nuo 5 °C iki 45 °C. Apšviestas LED indikatorius rodo, kad šildymas yra įjungtas. Termostatą rekomenduojama montuoti elektros šildymo sistemų valdymui. Termostatą galima montuoti į sieninę dėžutę su priekiniu skydeliu, kurio vidiniai matmenys yra 46 × 46 mm, naudojant 56 × 56 mm adapterį, kuris yra.

Techniniai duomenys

Įtampa	AC 230V ±10%, 50-60Hz
Galia	4W MAX
Nustatymo intervalas	5–45 °C
Aplinkos temperatūra	–5–50 °C
Apsaugos klasė	IP 20
Korpuso medžiaga	Nedegus PC plastikas
Įjungimo tikslumas	±1 °C
Temperatūros jutiklis	Jutiklio laido ilgis: 3 m

Naudojimo instrukcija

- 1 Maitinimo įjungimas / išjungimas
- 2 Temperatūros nustatymas: diapazonas nuo +5 °C iki +45 °C
- 3 • Kai įrenginys įjungtas, užsidega žalias indikatorius.
• Kai šildymas aktyvuotas, užsidega raudonas indikatorius.

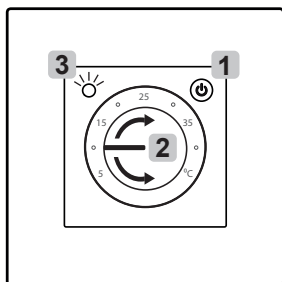

Temperatūros nustatymas

Termostatas veikia temperatūrų diapazone nuo 5 °C iki 45 °C.

Temperatūrai reguliuoti:

- Sukimas pagal laikrodžio rodyklę: padidina nustatytą temperatūrą
- Sukimas prieš laikrodžio rodyklę: sumažina nustatytą temperatūrą


Temperatūros ir grindų jutiklio vertė

Temperatūra °C	Varža, Om
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

Grindų jutiklio montavimas

Temperatūros jutiklį reikia sumontuoti tarp šildymo kabelio kilpų, 40–50 cm atstumu nuo šildymo zonos krašto, netoli termostato įrengimo vietos.

Reikia naudoti atskirą kabelį, tinkantį signalui perduoti. Negalima naudoti daugiagyslių kabelių laidų, kurie yra kartu su šildymo kabelio maitinimu – tai gali sukelti trikdžius ir sutrikdyti termostato veikimą.

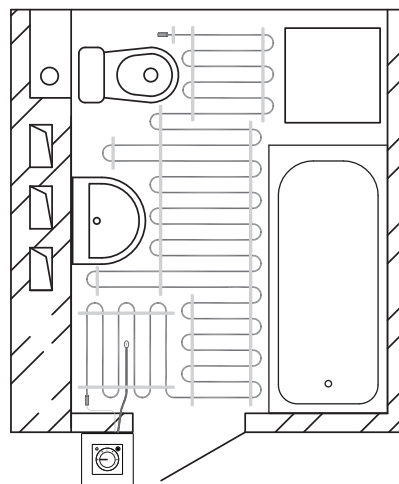




Įrenginio montavimas


Pastaba:

Šis vadovas ir jungimo schema nepakeičia montuotojo profesionalaus pasirengimo. Rekomenduojame naudotis kvalifikuotų specialistų paslaugomis termostato ir šildymo sistemos montavimui. Elektros jungtis ir įrenginio prijungimą prie maitinimo šaltinio turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Visi montavimo ir jungimo darbai turi būti atliekami išjungus maitinimo šaltinį.

1. Nuimkite korpusą nuo skydelio.

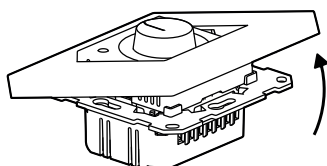


2. Prašome prijungti laidus prie atitinkamų gnybtų pagal pateiktą jungimo schemą (rekomenduojamas nuogo laido ilgis 5–7 mm), tada priveržkite varžtus, kad užfiksuotumėte.

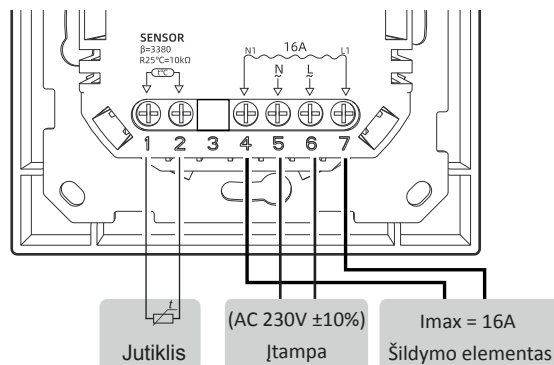


Svarbu: Išorinis temperatūros jutiklis turi būti prijungtas, kad įrenginys tinkamai veiktų. Jei jutiklis neaptinkamas, indikatorius LED mirksės žaliai.


3. Kai laidų jungimas baigtas, prisukite du varžtus, kad pritvirtintumėte galinį dangtelį prie sieninės dėžutės.

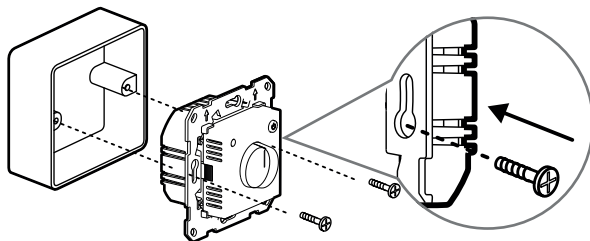


4. Patvirtinkite įrenginio fiksatoriaus padėtį.

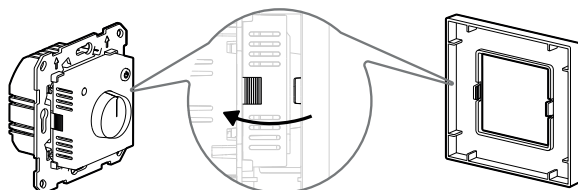

5. Sulygiuokite korpuso rėmą su skydelio fiksatoriais, įspauskite skydelį į vietą ir užbaikite montavimą.

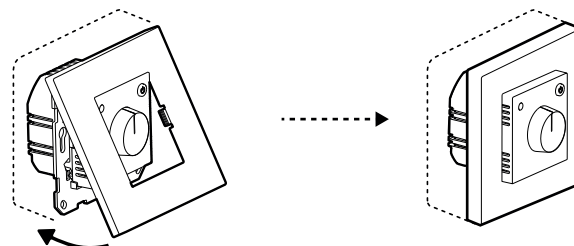

Matmenys (mm)

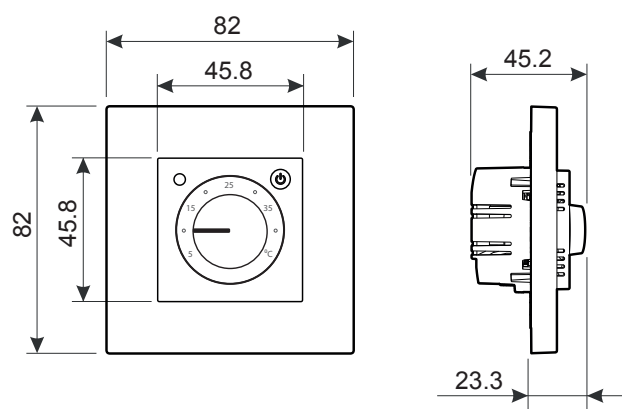

Garantiniai įsipareigojimai

Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos.

Garantijos galiojimo metu pirkėjas turi teisę reikalauti, kad gaminys būtų pataisytas arba pakeistas, jei nustatomi gamintojo kaltės sukelti gedimai, laikantis montavimo ir naudojimo instrukcijų. Garantija netaikoma temperatūros reguliatoriams, turintiems mechaninių pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai gedimas atsirado dėl netinkamo įrengimo, prijungimo ar įrenginio naudojimo.

Pasenusių įrenginių tvarkymas



Įrenginių su šiuo ženklu negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Jie turi būti surenkami atskirai ir šalinami pagal vietinius reikalavimus.