




Elektroniskais termostats Grand Meyer MST-9 (MST-9i, MST-9n)

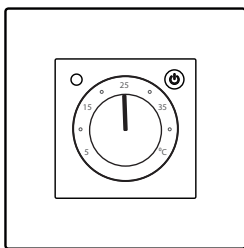

Lietošanas instrukcija



Skenējiet, lai atrastu rokasgrāmtu citās valodās.


Šis elektroniskais termostats ir paredzēts montāžai standarta montāžas karbā. Tas ļauj regulēt temperatūru no 5 °C līdz 45 °C. LED indikators parāda, ka apkure ir ieslēgta. Termostatu ieteicams uzstādīt elektriskās apkures sistēmu vadībai. Termostatu var montēt sienas lodziņā ar priekšējo paneli, kura iekšējie izmēri ir 46 × 46 mm, izmantojot 56 × 56 mm adapteri, kas ir iekļauts komplektā.

Tehniskie parametri

Barošanas spriegums	~230V (±10%), 50Hz
Patērējamā jauda	Maks. 4W
Maks. Slodze	16 A
Ekspluatācijas temperatūra	no -5°C līdz +50°C
Regulējamās temp. diapazons	no +5°C līdz +45°C
Regulēšanas princips	ieslēgts / Izslēgts
Histerēze	1°C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Korpusa materiāls	Neuzliesmojošs polikarbonāts
Temperatūras sensors (iekļauts komplektā)	Termorezistors 10 kΩ pie +25 °C kabeļa garums 3 m

Vadība

- 1 Ieslēgts / Izslēgts
- 2 Temperatūras iestatīšana:
no +5 °C līdz +45 °C
- 3 Kad apkure ir ieslēgta,
indikators deg sarkanā krāsā.

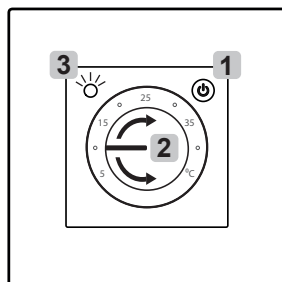

Temperatūras iestatīšana

Termostata iestatījumu diapazons ir no +5°C līdz +45°C. Lai atvieglotu regulēšanu, termoregulators ir aprīkots ar gaismas diodi, kas deg zaļā krāsā, kad termostats ir ieslēgts, un sarkanā krāsā, kad ir ieslēgta apkure. Apkures temperatūras regulēšanai izmantojiet vadības rokturi.

Grīdas temperatūras sensora uzstādīšana

Grīdas temperatūras sensors jāievieto montāžas caurulē, kas ielikta grīdā. Caurule jānovieto pēc iespējas tuvāk grīdas virsmai. Caurules gals jāaizbāž.

Sensora kabeli var pagarināt līdz 50 m. Divus brīvos dzīslus daudzdzīslu kabelī, kas izmantots sildīšanas kabeļa barošanai, nedrīkst izmantot sensora pagarināšanai. Šādā gadījumā var rasties traucējumi, kas var traucēt termostata pareizu darbību.


Vislabākais risinājums ir sensora novietošana atsevišķā caurulē ar atsevišķu kabeli.

Temperatūra un sensora pretestība

Temperatūra, °C	Pretestība, Ω
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827


Grīdas temperatūras sensora ievietošana

Temperatūras sensors tiek uzstādīts pa vidu starp sildīšanas kabeļa pagriezieniem 40-50 cm attālumā no apkures kontūras malas, termostata uzstādīšanas vietas tuvumā. Sensors tiek novietots 16 mm diametra gofrētajā caurulē, kas izgatavota no pašdzēšīgas PVC, un caurules gals ir aizslēgts.

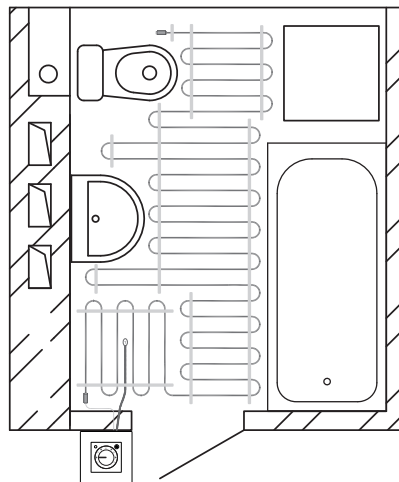


Termostata uzstādīšana


1. Noņemiet termostata korpusa rāmi.

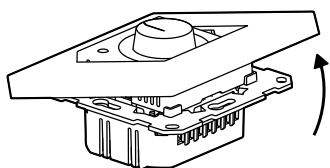


2. Pieslēdziet vadus atbilstošajiem termostata spaiļes saskaņā ar pieslēguma shēmu, pēc tam pieverziet nostiprināšanas skrūves.

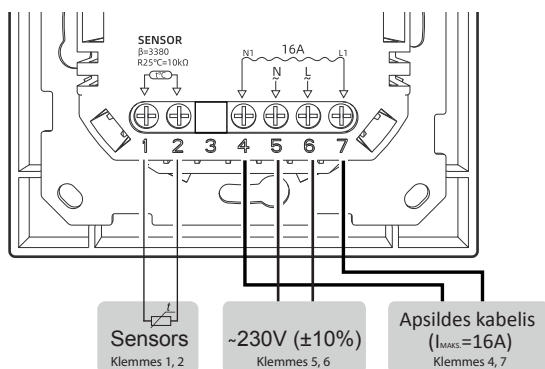


3. Pēc pieslēgšanas pabeigšanas, ar divām skrūvēm piestipriniet aizmugures vāciņu pie sienas montāžas karbas.

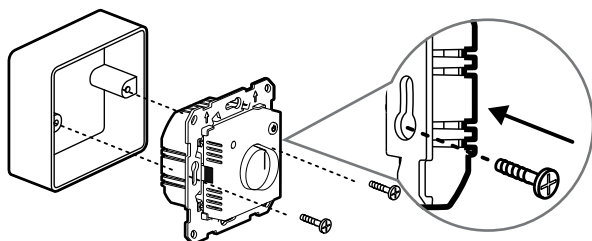


4. Pārbaudiet rāmja aizbīdņu un termostata korpusa pozīcijas sakrīšanu.

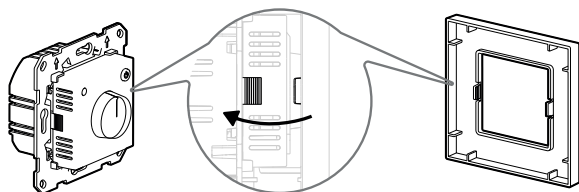

5. Aizcietiniet rāmja aizbīdnes uz korpusa. Uzstādīšana pabeigta.

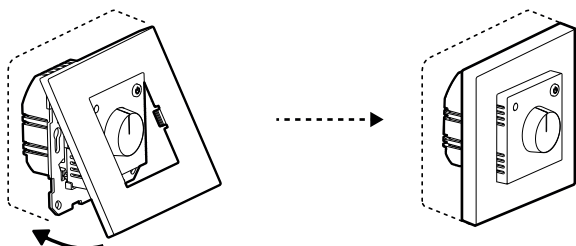

Izmēri (mm)

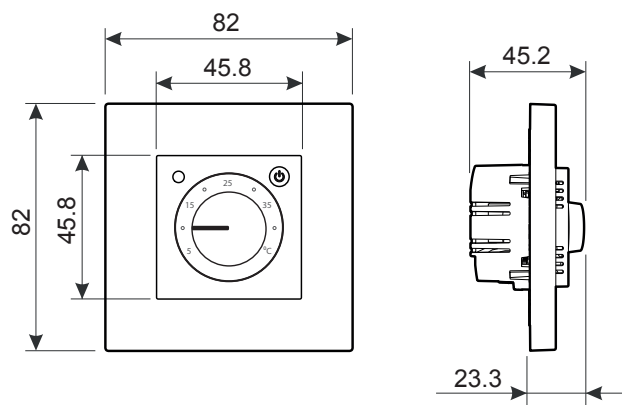

Drošības pasākumi

1. Termostats jāpieslēdz kvalificētam elektriķim.
2. Visi termostata uzstādīšanas un pievienošanas darbi jāveic bez pievienošanas strāvas padeves.
3. Termostata uzstādīšanai izmantojiet tikai plastmasas aizmugurejo kārbu.
4. Tīrot termostatu, strāvas padeve ir jāatvieno. Notīriet putekļus un netīrumus ar mīkstu salveti vai papīra dvieli. Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus vai spēcīgus ķīmiskus šķīdinātājus.

Garantijas pienākumi

Garantijas laiks ir 24 mēneši no pārdošanas datuma.

Garantijas laikā, ja tiek atklāti kādi defekti, kas radušies ražotāja vainas dēļ, pircējam ir tiesības nodot servisa remontā vai nomainīt preci, ja tika ievēroti uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas.

Garantijas saistības neattiecas uz termostatiem, kuriem ir mehāniski bojājumi, kā arī, ja defekts radies šīs ierīces nepareizas uzstādīšanas, pieslēgšanas un ekspluatācijas rezultātā.

Novecojušo ierīču pārstrāde



Ierīces ar šo etiķeti nedrīkst izmest kopā ar vispārējiem atkritumiem. Tie ir jāsavāc atsevišķi un jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem.